


MONTERINGSANVISNINGAR FÖR DISTANSSKÅL RF OCH RF-HF

Distansskålen RF består av ett särskilt tryckbeständigt PIR-skum element.


Inbäddat i Eurobatex-kautschuk, fungerar det som stödelement. Distansskålen är täckt med en svart skyddsfolie.

1

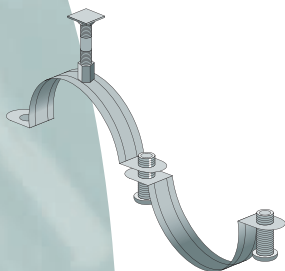


Takmontage och sammanfogning av klämelementen ...

2

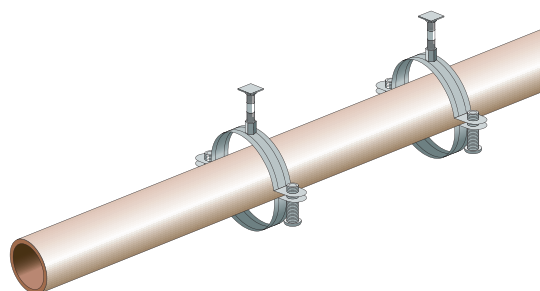


För in röret i klämman och positionera det ...

3

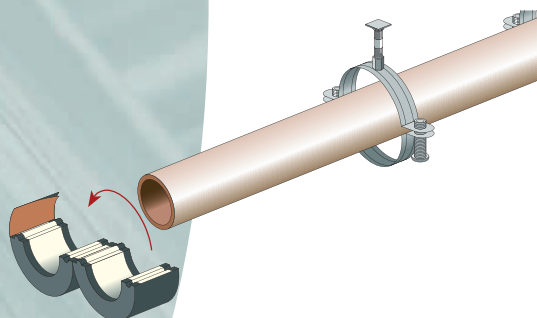


Fäst ISOGLOBAL-distansskål runt röret ...

4

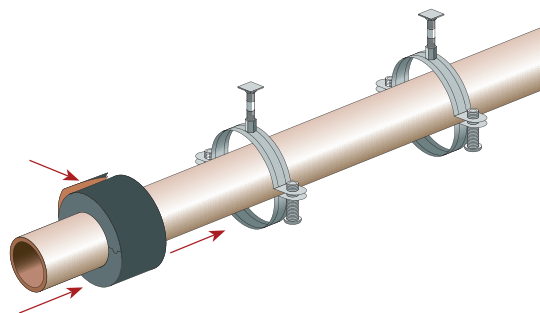


Fäst den överlappande skyddsfilmen.
Skjut in distansskålen i rörklämman ...

5

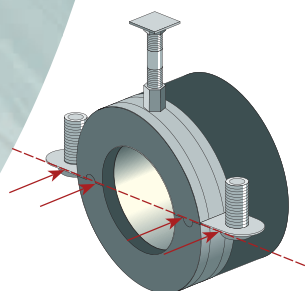


Sömmen på distansskålen är horisontell och i samma höjd som klämmans skruvanslutningar ...

6

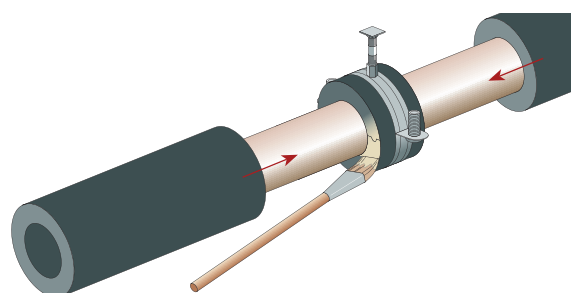

Applicera ett tunt lager kautschuklim (testat av tillverkaren) på båda sidoytorna på distansskålen samt på slangens skurna ytor. Limma ihop dem efter att de har luftats ...

7

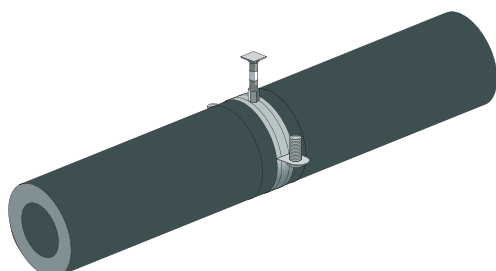

Montaget är avslutat med en säker, diffusionsfri limning.